


## Техническое описание

### Редукторные электроприводы АМЕ 130, АМЕ 140, АМЕ 130Н, АМЕ 140Н

#### Описание и область применения

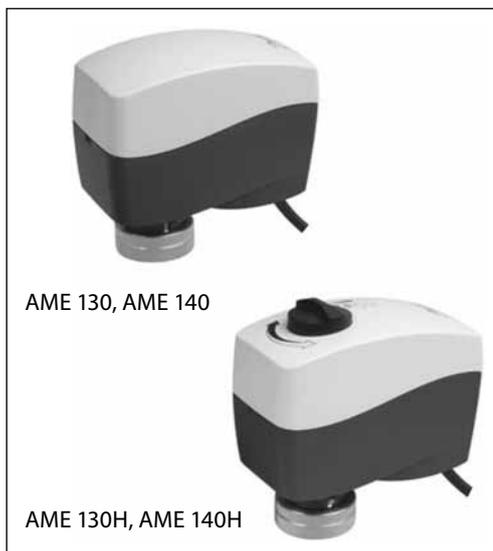

Электроприводы АМЕ 130, АМЕ 140, АМЕ 130Н и АМЕ 140Н предназначены для работы с регулирующими клапанами серии VZL, управляющими подачей тепло- и холодоносителя в фэнкойлы или небольшие вентиляционные установки.

#### Основные характеристики:

- управляются аналоговым сигналом;
- имеют нижний концевой моментный выключатель, защищающий привод и клапан от перегрузок;
- не требуют использования каких-либо инструментов для монтажа, а также ремонта в течение всего срока эксплуатации;
- низкий уровень шума;
- наличие функции самонастройки под конечные положения штока клапана;
- в комплект поставки входит кабель длиной 1,5 м.

#### Номенклатура и коды для оформления заказа


Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Скорость перемещения штока на 1 мм, с	Кодовый номер
AME 130	24	24	<b>082Н8044</b>
AME 140		12	<b>082Н8045</b>
AME 130Н		24	<b>082Н8046</b>
AME 140Н		12	<b>082Н8047</b>

#### Запасные детали

Тип	Кодовый номер
Кабель, 5 м	<b>082Н8053</b>

#### Технические характеристики

Тип привода	AME 130, АМЕ 130Н	AME 140, АМЕ 140Н
Питающее напряжение	24 В пер. тока, от +10 до -15 %	
Потребляемая мощность, ВА	1,3	
Частота тока, Гц	50/60	
Развиваемое усилие, Н	200	
Максимальный ход штока, мм	5,5	
Время перемещения штока на 1 мм, с	24	12
Максимальная температура теплоносителя, °С	130	
Рабочая температура окружающей среды, °С	От 0 до 55	
Температура транспортировки и хранения, °С	От -40 до +70	
Класс защиты	IP 42	
Масса, кг	0,3	
— маркировка соответствия стандартам	EMC — директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС, EN 61000-6-1 и EN 61000-6-3	

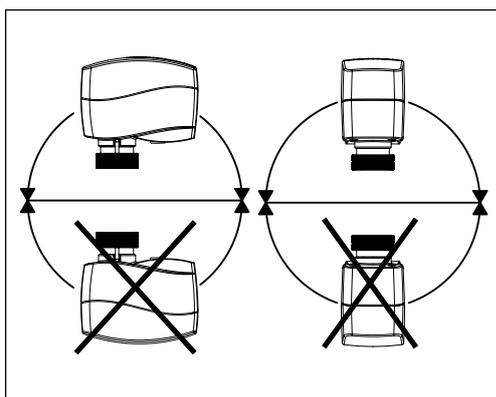**Монтаж**

**Механическая часть**

Электропривод должен быть установлен на клапане либо горизонтально, либо вертикально сверху. Он крепится на корпусе клапана при помощи монтажного кольца вручную без использования каких-либо инструментов.

**Электрическая часть**

Перед выполнением электрических соединений привод должен быть установлен на клапане.

Электропривод комплектуется кабелем для подключения к регулятору.

**Утилизация**

Перед утилизацией электропривод должен быть демонтирован, а его элементы рассортированы по группам материалов.


**Схема электрических соединений**

**Подготовка к запуску**

Для облегчения подсоединения привода к регулирующему клапану при заводской настройке шток клапана переведен в верхнее положение.

**Последовательность действий при установке привода**

1. Необходимо убедиться, что электропривод надежно закреплен на корпусе клапана. Шток привода должен находиться в верхнем положении (заводская настройка).
2. Подать напряжение на привод согласно схеме электрических соединений.
3. Направление движения штока клапана можно проследить при помощи индикатора позиционирования штока.

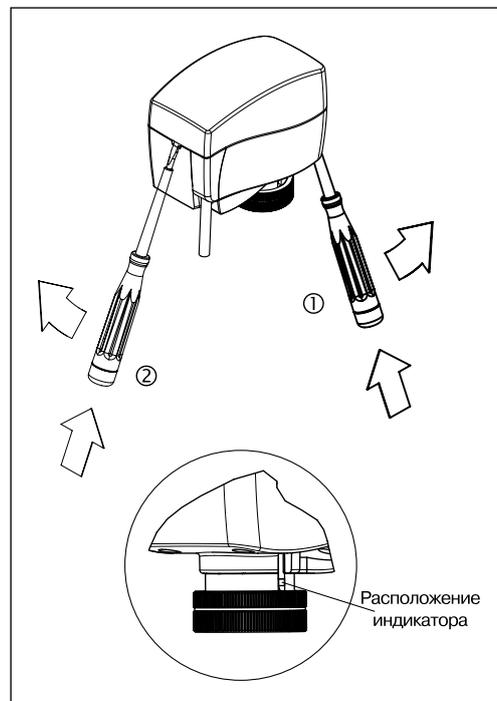

**Настройка переключателей DIP**

DIP-переключатели находятся под съемной крышкой.

Для подготовки привода к работе необходимо установить переключатели в требуемое положение.

**Переключатель 1 (перезапуск)**

При изменении положения данного переключателя электропривод осуществит цикл самоподстройки под конечные положения штока клапана.

**Переключатель 2**

*Для выбора диапазона входного управляющего сигнала 0/2*

В выключенном положении выбран диапазон 2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА (токовый сигнал), в положении «ON» — диапазон 0–10 В или 0–20 мА.

**Переключатель 3**

*Для выбора направления перемещения штока D/I (прямое или обратное)*

В выключенном положении выбрано прямое направление движения штока — при повышении напряжения шток опускается, в положении «ON» — обратное направление движения штока — при повышении напряжения шток поднимается.

**Переключатель 4**

*Нормальный или последовательный режим работы*

В выключенном положении электропривод работает в диапазоне 0 (2)–10 В или 0 (4)–20 мА, в положении «ON» — 0 (2)–5 (6) В или 0 (4)–10 (12) мА либо 5 (6)–10 В или 10 (12)–20 мА.

**Переключатель 5**


*Для выбора последовательного диапазона входного сигнала 0–5 В/5–10 В*

В выключенном положении электропривод работает в последовательном диапазоне 0 (2)–5 (6) В или 0 (4)–10 (12) мА, в положении «ON» — 5 (6)–10 (12) В или 10 (12)–20 мА.

**Переключатель 6**

*Для выбора типа входного управляющего сигнала U/I*

В выключенном положении выбран сигнал по напряжению, в положении «ON» — токовый сигнал.

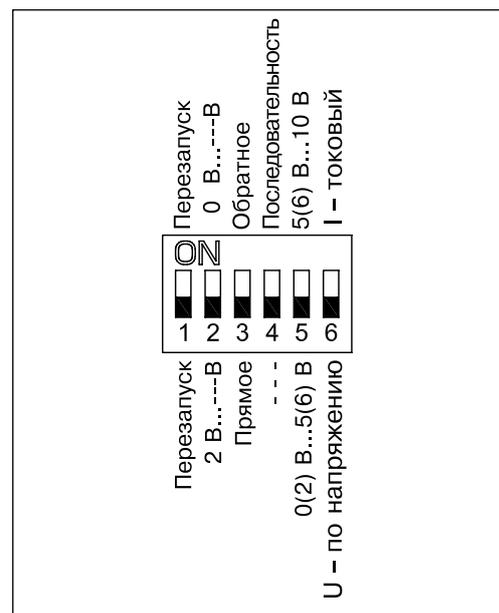
**Ручное позиционирование (только для техобслуживания)**


AME 130, AME 140

1. Снять крышку.
2. Вставить 6-мм торцевой шестигранный ключ в шпindelь.
3. При ручном позиционировании нажать и удерживать кнопку в нижней части привода.
4. Вынуть ключ.
5. Установить на место крышку.

**Внимание!**

*Не работать при подведенном напряжении!*

*Примечание.* «Щелчок» после подачи напряжения на привод означает, что шестерня заняла рабочее положение. При проведении ручного позиционирования сигнал Y будет некорректным до тех пор, пока шток привода не достигнет своего конечного положения. Если этого не происходит, необходимо перезапустить привод.

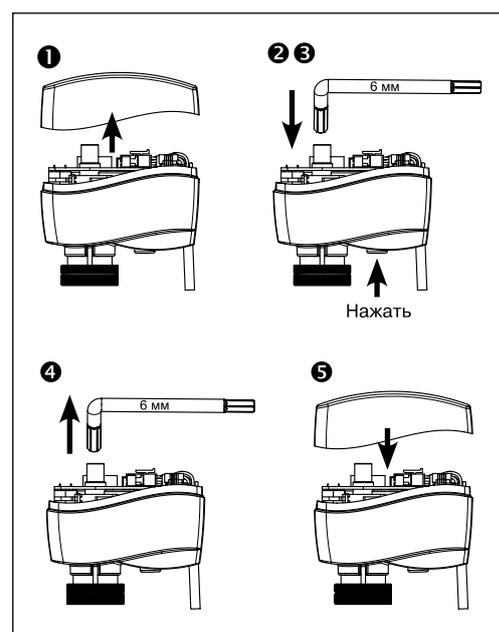


**Техническое описание** Редукторные электроприводы АМЕ 130, АМЕ 140, АМЕ 130Н, АМЕ 140Н


**Ручное позиционирование** АМЕ 130Н, АМЕ 140Н  
(продолжение)

1. При ручном позиционировании нажать и удерживать кнопку в нижней части привода.

*Примечание.* «Щелчок» после подачи напряжения на привод означает, что шестерня заняла рабочее положение.

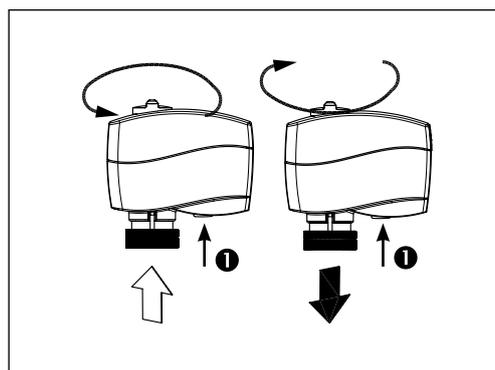

**Комбинации электроприводов и регулирующих клапанов**

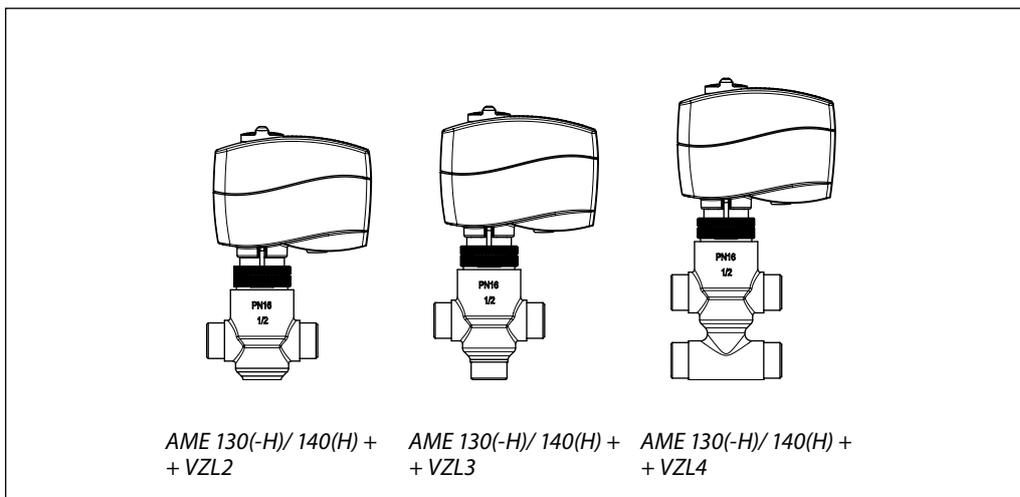

**Габаритные размеры**

